



● 隅朝顔

1 1P・2Pおよび3Pクランプを建枠に取り付ける。
次に隅朝顔本体AL（左）・AC（中）・AR（右）を
各クランプにボールナットで取り付ける。

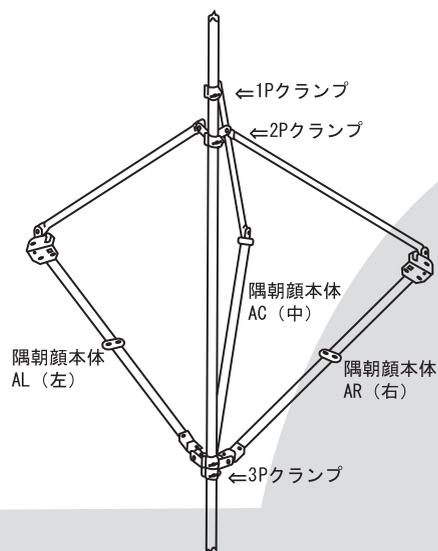


2 隅万能板の上へ万能板を
重ねて万能押えで固定する。

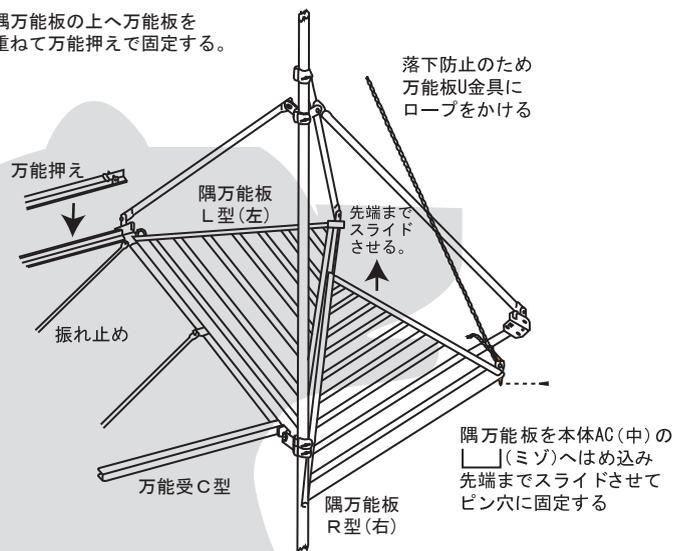


朝顔振れ止めで隅朝顔本体AL（左）又はAR（右）を固定した後、
隅万能板をスライドさせてピン穴に固定する。

3 隅万能板

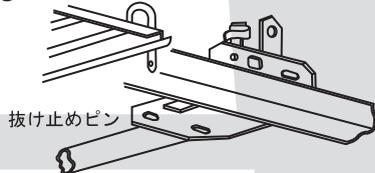

1Pクランプ・2Pクランプの取付位置を
上下させることにより隅万能板の
開き角度を $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$ に調整

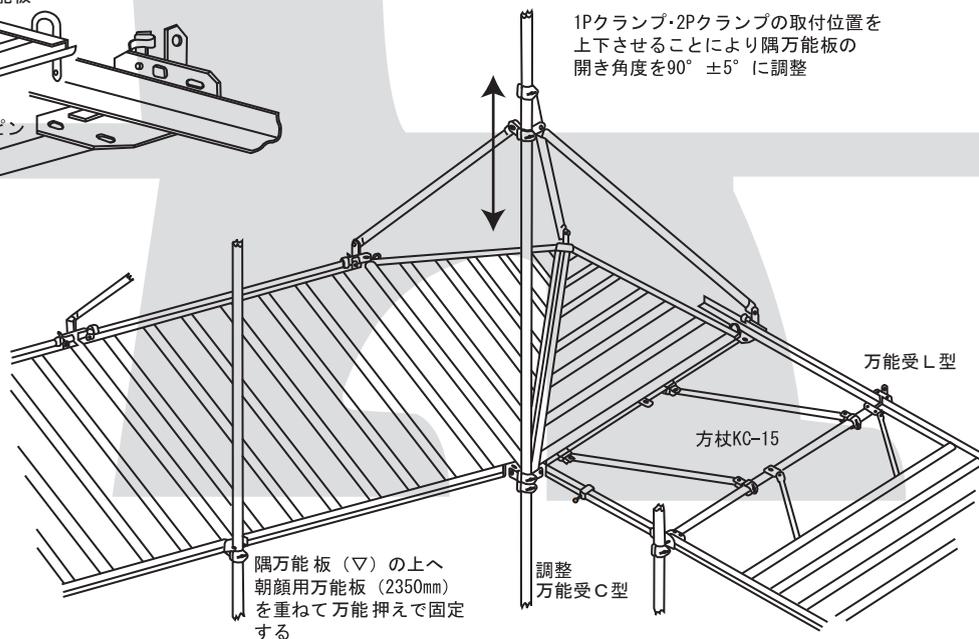

調整万能C受使用空間は方杖「KC-15」2本を取り付けて振れ止めの働きをさせる。